

Spectralink 7722/7742

Kurzanleitung



Bitte laden Sie das Mobilteil fünf Stunden lang vor der Erstinbetriebnahme auf, um die optimale Akku-Leistung sicherzustellen.

Bitte beachten: Entfernen Sie vor dem Laden den grünen Batterieschutz!

Ein-/Ausschalten des Mobilteils

- Zum Ausschalten des Mobilteils drücken Sie den linken Softkey bis die Frage „Abschalten?“ auf dem Display erscheint.
- Bestätigen Sie mit „Ja“.

Anpassung Lautsprecher Headset-Lautstärke

- Während eines Rufes drücken Sie die Tasten An der oberen rechten Seite des Mobilteils um die Lautstärke anzupassen.

Anpassung der Klingellautstärke

- Drücken Sie „Menü“, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Scrollen Sie zu „Einstellungen“ und drücken Sie „Wählen“.
 - Scrollen Sie zu „Klingellautstärke“ und drücken Sie „Wählen“.
 - Drücken Sie die linke oder rechte Navigationstaste, um die Lautstärke anzupassen.
 - Drücken Sie „Ändern“, um Ihre Einstellung zu sichern und dann „Zurück“.

Wechsel des Klingeltons

- Drücken Sie „Menü“, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Scrollen Sie zu „Einstellungen“ und drücken Sie „Wählen“.
 - Scrollen Sie zu „Klingelton“ und drücken Sie „Wählen“.
 - Scrollen Sie zum gewünschten Klingelton und drücken Sie „Ändern“, um diesen zu wählen und abzuspielen.
 - Drücken Sie „Zurück“.

Anrufe tätigen

Wählen nach Abheben (direktes Wählen)

- Drücken Sie  um ein Freizeichen zu erhalten.
- Wählen Sie die Nummer der Nebenstelle oder die externe Nummer.

Wählen vor Abheben (Wahlvorbereitung)

- Wählen Sie die Nummer der Nebenstelle oder die externe Nummer.
- Drücken Sie  um die eingegebene Nummer zu wählen.

Zielwahl-Rufe

- Drücken und halten Sie die zugewiesene Zifferntaste (0-9) für drei Sekunden, bis der Ruf aufgebaut wird.

Rufe annehmen und beenden

- Um einen Ruf anzunehmen oder beenden, drücken Sie .

Ruf aus der Anruferliste


- Drücken Sie die linke Navigationstaste, um die Gesamtliste aller Anrufe zu erhalten.
- Scrollen Sie zum gesuchten Namen, bzw. zu der gesuchten Nummer und drücken Sie .

Rückruf eines verpassten Anrufs

- Drücken Sie die rechte Navigationstaste, um die Liste der verpassten Anrufe zu erhalten.
- Scrollen Sie zum gesuchten Namen, bzw. zu der gesuchten Nummer und drücken Sie .

Anrufe aus dem Telefonbuch

- Drücken Sie die untere Navigationstaste, um das Telefonbuch anzuzeigen.
- Scrollen Sie zum gesuchten Namen und drücken Sie  zum Wählen.

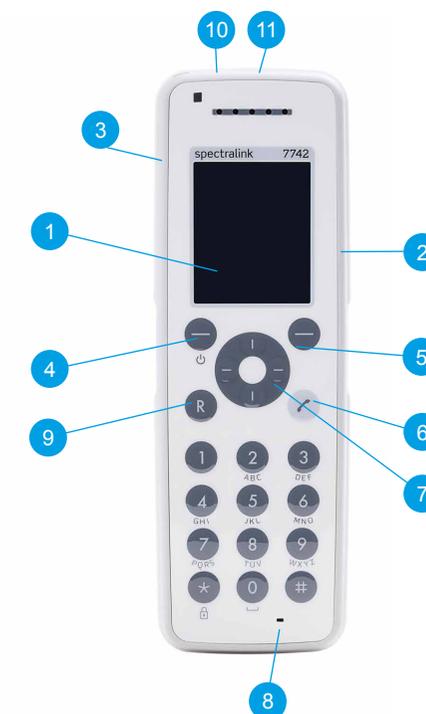

- 1 Display
- 2 Klingellautstärke
- 3 Headset-Anschluss
- 4 Linker Softkey
- 5 Rechter Softkey
- 6 Ende / Gesprächstaste
- 7 Navigationskreuz
- 8 Mikrophon
- 9 Gespräch vermitteln
- 10 LED
- 11 Alarm button

Neuen Kontakt dem Telefonbuch hinzufügen

Drücken Sie "Menü", um das Hauptmenü zu öffnen.

- Scrollen Sie zu „Telefonbuch“ und drücken Sie „Wählen“.
- Scrollen Sie zu „Name/Nr. hinzufügen“ und drücken Sie „Wählen“.
- Geben Sie den Namen des Kontaktes unter Verwendung der Zifferntasten 2-9 ein.
- Scrollen Sie zu „Nummer“ und geben Sie die Tel.-Nummer des Kontaktes ein (max. 24 Stellen).
- Drücken Sie „Speichern“, um Namen und Nummer zu sichern.

Falls das Display „Speicher voll“ meldet, müssen Sie zunächst Kontakte aus dem Telefonbuch löschen.

Kurzwahl zuweisen

Drücken Sie "Menü", um das Hauptmenü zu öffnen.

- Scrollen Sie zu „Telefonbuch“ und drücken Sie „Wählen“.
- Scrollen Sie zu „Namen suchen“ und drücken Sie „Wählen“.
- Selektieren Sie den gewünschten Namen und drücken Sie „Details“.
- Falls mehrere Nummern hinterlegt sind, scrollen Sie zum gewünschten Eintrag und drücken Sie „Wählen“.
- Scrollen Sie zu „Kurzwahl hinzufügen“ und drücken Sie „Wählen“.
- Scrollen Sie zur gewünschten Position und drücken Sie „Name zufig“.

Falls die Position belegt ist, drücken Sie „Ja“ um den bisherigen Eintrag zu ersetzen.

Ein-/Ausschalten Tastensperre

- Drücken Sie linker Softkey gefolgt von "★" zum Sperren der Tastatur und „Entsperr“ gefolgt von "★" zum Entsperrern.

Ruhemodus ein/aus

- Drücken Sie linker Softkey gefolgt von „#“, um den Ruhemodus ein-/auszuschalten. Im Ruhemodus ist das Klingelsignal ausgeschaltet und der Vibrationsalarm ist eingeschaltet.

Menüs verlassen

- Zum Verlassen der Menüs und Rückkehr zum Startbildschirm drücken Sie "R".

Freisprechen ein/aus

- Während eines Rufes drücken Sie "Loud on", um den Freisprechmodus einzuschalten.
- Um den Freisprechmodus zu verlassen, drücken Sie "Loud off".

Mikrofon ein-/ausschalten

- Während eines Rufes drücken Sie „Mikr. aus“, um das Mikrofon auszuschalten.
- Drücken Sie „Mikr. an“, um das Mikrofon wieder zu aktivieren.

Technische Daten

Akku-Laufzeiten

7722

Sprechzeit: bis 23 h
Standby-Zeit: bis 118 h

7742

Sprechzeit: bis 22 h
Standby-Zeit: bis 90 h

Temperatur

Zulässige Umgebungstemperatur: -10 - 55°C/14° - 131°F.

Zulässige Ladentemperatur: 0° - 40°C/ 32° - 104°F.

Handset icons

Kommender externer Ruf	
Kommender interner Ruf	
Entgangener Ruf	
Akku wird geladen	
Tastensperre eingeschaltet	
Mikrofon ausgeschaltet	
Ruhemodus eingeschaltet	

©2014-2017 Spectralink Corporation.
All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Spectralink Corporation
2560 55th Street
Boulder CO 80301, USA

Spectralink Europe ApS
Byholm Søpark 21 E Stuen
DK-8700 Horsens
Tel. +45 7560 2850

infodk@spectralink.com
www.spectralink.com