


Spectralink Butterfly Kurzanleitung

Bitte laden Sie das Mobilteil vier Stunden lang vor der Erstinbetriebnahme auf, um die optimale Akku-Leistung sicherzustellen.

Installation/Wechseln der Akkus

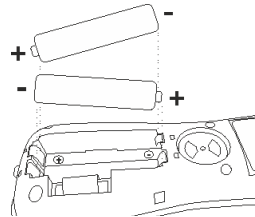

- Verwenden Sie hierzu eine Büroklammer oder einen Schraubendreher mit entsprechend breiter Klinge, um diesen in den Spalt an der Oberseite des Gerätes einzuführen.
- Heben Sie durch eine Drehbewegung die Akkufach-Abdeckung an und entfernen Sie diese.
- Halten Sie jeweils den Akku schräg, und führen Sie diesen mit dem Pluspol (+) zuerst in das Akkufach ein. Drücken Sie dann den Akku in die zugehörige Aussparung, sodass auch der Minuspol (-) Kontakt hat.



- Drücken Sie die Akkufach-Abdeckung anschließend wieder auf das Mobilteil. Ein deutliches Klick-Geräusch signalisiert, dass die Abdeckung wieder in korrekter Position eingerastet ist.

Bitte beachten: Verwenden Sie ausschließlich wiederaufladbare NiMH-Akkus.


Ein-/Ausschalten des Mobilteils

- Zum Einschalten des Mobilteils drücken Sie .
- Zum Ausschalten des Mobilteils drücken Sie  bis die Frage „Abschalten?“ auf dem Display erscheint.
- Bestätigen Sie mit „Ja“.




Anrufe tätigen

Wählen nach Abheben (direktes Wählen)

- Drücken Sie , um ein Freizeichen zu erhalten.
- Wählen Sie die Nummer der Nebenstelle oder die externe Nummer.



Wählen vor Abheben (Wahlvorbereitung)

- Wählen Sie die Nummer der Nebenstelle oder die externe Nummer.
- Drücken Sie , um die eingegebene Nummer zu wählen.


Zielwahl-Rufe

- Drücken und halten Sie die zugewiesene Zifferntaste (0-9) für drei Sekunden, bis der Ruf aufgebaut wird.


Rufe annehmen und beenden

- Um einen Ruf anzunehmen, drücken Sie .
- Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie .



Ruf aus der Anruferliste


- Drücken Sie die linke Navigationstaste (-), um die Gesamtliste aller Anrufe zu erhalten.
- Scrollen Sie zum gesuchten Namen, bzw. zu der gesuchten Nummer und drücken Sie .

Rückruf eines verpassten Anrufs

- Drücken Sie die rechte Navigationstaste (+), um die Liste der verpassten Anrufe zu erhalten.
- Scrollen Sie zum gesuchten Namen, bzw. zu der gesuchten Nummer und drücken Sie , um den Anruf zu erwidern.

Anrufe aus dem Telefonbuch

- Drücken Sie , um das Telefonbuch anzuzeigen.
- Scrollen Sie zum gesuchten Namen und drücken Sie  zum Wählen.

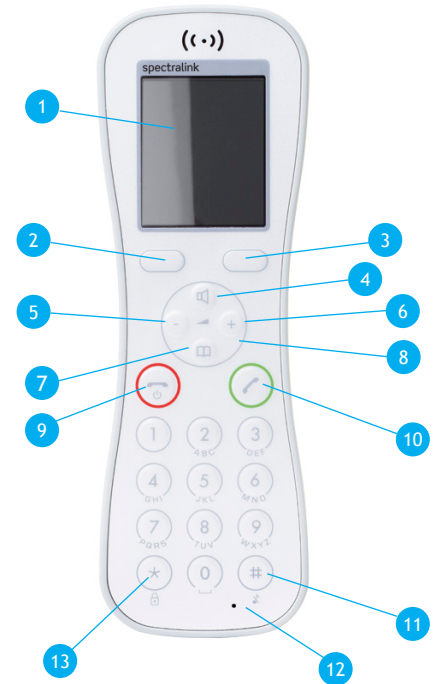

- 1 Display
- 2 Linker Softkey
- 3 Rechter Softkey
- 4 Freisprechen Ein/Aus
- 5 Anrufliste/Lautstärke reduzieren
- 6 Liste verpasster Anrufe/Lautstärke
- 7 Telefonbuch
- 8 Navigationskreuz
- 9 Gesprächstaste
- 10 Endetaste
- 11 Ruhemodus
- 12 Mikrofon
- 13 Tastensperre

Anpassung der Klingellautstärke

- Drücken Sie „Menü“, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Scrollen Sie zu „Einstellungen“ und drücken Sie „Wählen“.
- Scrollen Sie zu „Klingellautstärke“ und drücken Sie „Wählen“.
- Drücken Sie die linke (-) oder rechte (+) Navigationstaste, um die Lautstärke anzupassen.
- Drücken Sie „Ändern“, um Ihre Einstellung zu sichern und dann „Zurück“.

Wechsel des Klingeltons

- Drücken Sie „Menü“, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Scrollen Sie zu „Einstellungen“ und drücken Sie „Wählen“.
- Scrollen Sie zu „Klingelton“ und drücken Sie „Wählen“.
- Scrollen Sie zum gewünschten Klingelton und drücken Sie „Ändern“, um diesen zu wählen und abzuspielen.
- Drücken Sie „Zurück“.

Neuen Kontakt dem Telefonbuch hinzufügen

- Drücken Sie „Menü“, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Scrollen Sie zu „Telefonbuch“ und drücken Sie „Wählen“.
- Scrollen Sie zu „Name/Nr. hinzufügen“ und drücken Sie „Wählen“.
- Geben Sie den Namen des Kontaktes unter Verwendung der Zifferntasten 2-9 ein.
- Scrollen Sie zu „Nummer“ und geben Sie die Tel.-Nummer des Kontaktes ein (max. 24 Stellen).
- Drücken Sie „Speichern“, um Namen und Nummer zu sichern.

Falls das Display „Speicher voll“ meldet, müssen Sie zunächst Kontakte aus dem Telefonbuch löschen.

Kurzwahl zuweisen

- Drücken Sie „Menü“, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Scrollen Sie zu „Telefonbuch“ und drücken Sie „Wählen“.
- Scrollen Sie zu „Namen suchen“ und drücken Sie „Wählen“.
- Selektieren Sie den gewünschten Namen und drücken Sie „Details“.
- Falls mehrere Nummern hinterlegt sind, scrollen Sie zum gewünschten Eintrag und drücken Sie „Wählen“.
- Scrollen Sie zu „Kurzwahl hinzufügen“ und drücken Sie „Wählen“.
- Scrollen Sie zur gewünschten Position und drücken Sie „Name zufg“.
- Falls die Position belegt ist, drücken Sie „Ja“ um den bisherigen Eintrag zu ersetzen.


Anpassung Lautsprecher-Pegel

- Während eines Rufes drücken Sie (-) oder (+), um die Lautstärke des Lautsprechers anzupassen.

Ein-/Ausschalten Tastensperre

- Drücken Sie „Menü“ gefolgt von „*“ zum Sperren der Tastatur und „Entsperr“ gefolgt von „*“ zum Entsperren.

Menüs verlassen


- Zum Verlassen der Menüs und Rückkehr zum Startbildschirm drücken Sie .



Ruhemodus ein/aus

- Drücken Sie „Menü“ gefolgt von „#“, um den Ruhemodus ein-/auszuschalten. Im Ruhemodus ist das Klingelsignal ausgeschaltet und der Vibrationsalarm ist eingeschaltet.

Bitte beachten: Beim Einschalten des Ruhemodus vibriert das Handset einmal.

Freisprechen ein/aus






- Während eines Rufes drücken Sie  auf dem Navigationskreuz, um den Freisprechmodus einzuschalten.

- Um den Freisprechmodus zu verlassen, drücken Sie .
- Drücken Sie im Ruhezustand , um ein Gespräch im Freisprechmodus einzuleiten.

Mikrofon ein-/ausschalten

- Während eines Rufes drücken Sie „Mikr. aus“, um das Mikrofon auszuschalten.
- Drücken Sie „Mikr. an“, um das Mikrofon wieder zu aktivieren.

Mobilteil-Icons

Kommender externer Ruf	
Kommender interner Ruf	
Entgangener Ruf	
Akku wird geladen	
Tastensperre eingeschaltet	
Mikrofon ausgeschaltet	
Ruhemodus eingeschaltet	

Technische Daten

Akku-Laufzeiten

Sprechzeit: bis 15 h (20 h im Energiespar-Modus)
Standby-Zeit: bis 150 h

Temperatur

Zulässige Umgebungstemperatur (inkl. Laden):
0-40°C/32-104°F.

©2014-2017 Spectralink Corporation.
All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

Spectralink Corporation
2560 55th Street
Boulder CO 80301, USA

Spectralink Europe ApS
Bygholm Søpark 21 E Stuen
DK-8700 Horsens
Tel. +45 7560 2850

infodk@spectralink.com
www.spectralink.com