


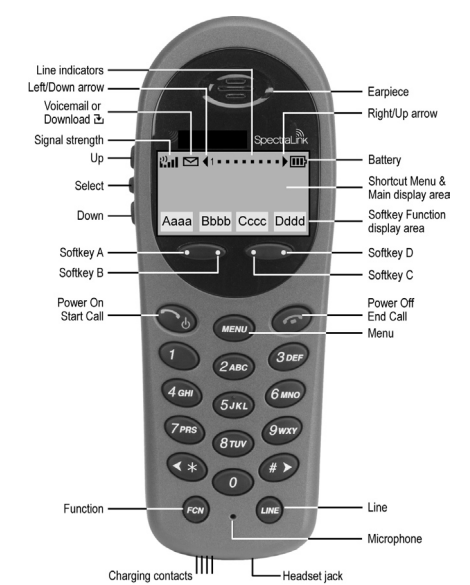


NetLink h340 Wireless Telephone

© 2007 SpectraLink Corporation
 P/N 72-1004-00 Rev. E
 Model # SNP2400, RNP2400

SpectraLink Corporation
 800 755 5330
 Boulder, CO 80301
 info@spectralink.com



NetLink e340 Wireless Telephone

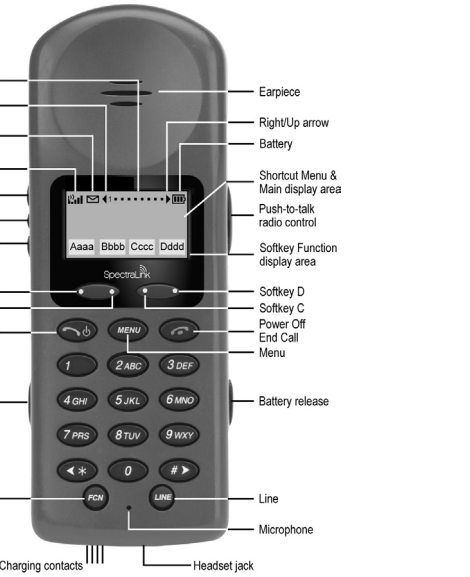

NetLink i640 Wireless Telephone

INSTRUCTIONS FOR USE

- Turn on** Press and hold **Power On**. Two chirps will sound, then release. The in-service tone sounds and the handset is in standby mode.
- Turn off** Press and hold **Power Off**. One chirp will sound. If in a call, hang up first, then turn off.
- Make a call or go off hook** Press **Start Call** to go off hook and then dial the number. For pre-dialing from standby mode, dial the number first then press **Start Call**.
- Select line** If multiple lines are available, press **LINE** and the number key corresponding to the desired line.
- Dial number** Press number keys.
- Hang up** Press **End Call**. Be sure to do this at the end of each call.
- Answer call** Press **Start Call**.
- Headset answer** Press **Start Call** or the **0-9, *** or **#** key to answer a call when a headset is plugged in.
- Unlock keypad** Press the **Unlk** softkey, then **#**.
- Lock keypad** Press **FCN**, then **Select** to activate **Lock Keys** on the Standby menu.
- Change volume** While in a call, press the **Up** or **Down** button.
- Silence while ringing** Press the **End Call** key to silence the ring.
- View Shortcut menu*** Press **MENU** while off hook to scroll through the Shortcut menu. Press **Up** or **Down** to highlight option, then press **Select** to activate the feature. Press any shortcut key at any time while in the Shortcut Menu to activate feature. No shortcut indicates that the feature can only be accessed using a softkey. Press corresponding softkey to activate. To cancel out of Shortcut Menu and return to Main display press **MENU**.
- Shortcut keys** The Shortcut keys are displayed beside the feature on the Shortcut Menu. Press any shortcut key at any time while in the Shortcut menu to activate feature. No shortcut indicates that the feature can only be accessed using a softkey.
- View softkey functions*** Press **FCN** while off hook to scroll through the softkey functions. Press **FCN** again to scroll to the next set of options. Repeat as required. Press corresponding softkey to activate feature. Shortcut keys may also be used.
- Standby menu** Press the **FCN** key while in Standby mode (handset on but not in a call). Press **Up** or **Down** to highlight option, then press **Select** to select the option.
- Language** (If available) From Standby menu select language from list.
- Ring Options** From Standby menu adjust ring tones, ring volume (NetLink i640 Wireless Telephone only), ring cadence and set vibrate options.
- Phone Options** From Standby menu adjust noise mode for background noise, key tones, warning tones, display contrast and keypad autolock.
- Push-to-talk (NetLink i640 Wireless Telephone only)** (If available) From Standby menu select **Push-to-talk** to enable push-to-talk and select push-to-talk channel. Press and hold the push-to-talk button while speaking into the microphone to broadcast on the selected channel.
- Backlight** Comes on when any key is pressed. Turns off after ten seconds if no key is pressed.
- NetLink e340, h340 Battery Pack removal and replacement** Press down on the latch on the Battery Pack on the back of the Wireless Telephone. The Battery Pack releases outward. To replace the Battery Pack, slide the lip of the Battery Pack into the bottom of the cavity. Push the top of the Battery Pack until it snaps into place. You should not have to force it against the Wireless Telephone.
- NetLink i640 Battery Pack removal and replacement** To remove the Battery Pack, hold handset in one hand with the keypad facing up. Press both battery release buttons on the left and right sides of the handset at the same time. The Battery Pack will release downward. You may catch it with the palm of your other hand. If the Battery Pack does not release, gently shake the handset while pressing both release buttons. **Do not pry.** To replace the Battery Pack, slide the Battery Pack straight into the cavity until it snaps into place. You should not have to force it against the Wireless Telephone.
- Battery Pack note** Battery Packs are not interchangeable. The NetLink i640 Wireless Telephone uses a distinctive square Battery Pack. The Battery Packs for the NetLink i340 and h340 Wireless Telephones are the same rounded shape but different colors. The NetLink e340 Battery Pack is black, the NetLink h340 Battery Pack is steel blue.

- * In certain systems the softkeys and the **MENU** key are unavailable. In such environments, press the **FCN** key while off-hook to scroll through system features. Press the Shortcut key to activate the feature.
- No service message** An alarm may sound and a descriptive message displays when the Wireless Telephone cannot receive or place calls. You may be outside of the covered area. Walk back into the covered area. The in-service tone indicates service is re-established.

- Status/Tone Indicators**
 - The signal strength icon indicates the strength of the signal and can assist the user in determining if the Wireless Telephone is moving out of range.
 - The battery icon indicates the amount of charge remaining in the Battery Pack. When the empty battery displays, a beep may sound to indicate the Battery Pack charge is low. You have two minutes to change the Battery Pack before losing power
 - The voicemail icon indicates that you have a new voicemail message.
 - The download icon displays when the Wireless Telephone is receiving software over the air.

For more information about SpectraLink Wireless Telephones, visit our web site at www.spectralink.com/resources/manual_netlink.jsp

BETRIEBSANLEITUNG

- Einschalten** Halten Sie **Power On** gedrückt. Lassen Sie die Taste nach dem Erklängen zweier Signaltöne wieder los. Der Signalton für die Betriebsbereitschaft erklingt, und das Schnurlostelefon ist im Standbymodus.
- Ausschalten** Halten Sie **Power Off** gedrückt. Ein Signalton ist hörbar. Wird gerade ein Gespräch geführt, legen Sie zuerst auf, bevor Sie das Schnurlostelefon ausschalten.
- Anruf durchführen oder abheben** Drücken Sie **Start Call**, um abzuheben, und wählen Sie die Nummer. Zur Vorabwahl im Standbymodus wählen Sie zuerst die Nummer, und drücken Sie anschließend **Start Call**.
- Leitung auswählen** Sind mehrere Leitungen (Verbindungen) verfügbar, drücken Sie **LINE** und die Nummerntaste der entsprechenden Verbindung.
- Nummer wählen** Drücken Sie die Nummerntasten.
- Auflegen** Drücken Sie **End Call**. Verwenden Sie diese Taste nach jedem Anruf.
- Anruf beantworten** Drücken Sie **Start Call**.
- Mit Headset antworten** Drücken Sie **Start Call** oder die Tasten **0-9, *** oder **#**, um bei angeschlossenem Headset einen Anruf entgegenzunehmen.
- Tasten entsperren** Drücken Sie den Softkey **Unlk** und anschließend **#**.
- Tasten sperren** Drücken Sie **FCN** und dann **Select**, um im Standbymenü **Lock Keys** zu aktivieren.
- Lautstärke ändern** Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste **Up** oder **Down**.
- Klingeln unterdrücken** Drücken Sie die Taste **End Call**, um das Klingelsignal zu unterdrücken.
- Schnellzugriffsmenü anzeigen*** Drücken Sie im abgehobenen Zustand des Schnurlostelefon **MENU**, um zum Schnellzugriffsmenü zu navigieren. Drücken Sie **Up** oder **Down** zum Markieren von Optionen und **Select** zum Aktivieren der Funktion. Drücken Sie bei geöffnetem Schnellzugriffsmenü jederzeit die gewünschte Schnellzugriffstaste, um die entsprechende Funktion zu aktivieren. Funktionen, für die keine Schnellzugriffstaste verfügbar ist, sind nur mit einem Softkey ausführbar. Drücken Sie den entsprechenden Softkey zum Aktivieren der Funktion. Drücken Sie **MENU**, um zur Hauptanzeige zurückzukehren.
- Schnellzugriffstasten** Die Schnellzugriffstasten werden neben der Funktion im Schnellzugriffsmenü angezeigt. Drücken Sie bei geöffnetem Schnellzugriffsmenü jederzeit die gewünschte Schnellzugriffstaste, um die entsprechende Funktion zu aktivieren. Funktionen, für die keine Schnellzugriffstaste verfügbar ist, sind nur mit einem Softkey ausführbar.
- Softkeyfunktionen anzeigen*** Drücken Sie im abgehobenen Zustand des Schnurlostelefon **FCN**, um durch die Softkeyfunktionen zu navigieren. Drücken Sie **FCN** erneut, um zur nächsten Gruppe von Optionen zu navigieren. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf. Drücken Sie den entsprechenden Softkey zum Aktivieren der Funktion. Schnellzugriffstasten können ebenfalls verwendet werden.
- Standbymenü** Drücken Sie im Standbymodus (Schnurlostelefon ist eingeschaltet, ohne dass ein Gespräch geführt wird) **FCN**. Drücken Sie **Up** oder **Down** zum Markieren von Optionen und **Select** zur Auswahl der Option.
- Sprache** (Falls verfügbar) Wählen Sie im Standbymenü in der Liste die Sprache aus.
- Klingeloptionen** Stellen Sie im Standbymenü das Klingelsignal (**Ring Tone**), die Klingellautstärke (**Ring Volume** - nur Schnurlostelefon NetLink i640), die Klingelkadenz (**Ring Cadence**) und die Vibrationsoptionen (**Vibrate Cadence**) ein.
- Telefonoptionen** Stellen Sie im Standbymodus je nach Hintergrundgeräusch den Geräuschmodus (**Noise Mode**), die Tastentöne (**Key Tones**), die Warnsignale (**Warning Tones**), den Displaykontrast (**Display Contrast**) und die automatische Tastatursperre (**Keypad Autolock**) ein.
- Push-to-talk-Funktion (nur Schnurlostelefon NetLink i640)** (Falls verfügbar) Wählen Sie im Standbymenü **Push-to-talk**, um diese Funktion zu aktivieren, und wählen Sie den Push-to-talk-Kanal. Halten Sie die Push-to-talk-Taste gedrückt, während Sie ins Mikrofon sprechen, um über den ausgewählten Kanal zu kommunizieren.
- Hintergrundbeleuchtung** Wird durch Drücken einer beliebigen Taste aktiviert. Erlischt nach zehn Sekunden, wenn keine Taste gedrückt wird.
- NetLink e340-, h340-Batteriepack entfernen und ersetzen** Drücken Sie auf der Schnurlostelefonrückseite auf die Batteriepackverriegelung. Das Batteriepack wird gelöst. Legen Sie das neue Batteriepack ein. Drücken Sie oben auf das Batteriepack, bis dieses einrastet. Wenden Sie beim Einlegen des Batteriepacks in das Schnurlostelefon keine Gewalt an.
- NetLink i640-Batteriepack entfernen und ersetzen** Halten Sie das Schnurlostelefon in einer Hand mit den Tasten nach oben, um das Batteriepack zu entfernen. Drücken Sie gleichzeitig links und rechts am Schnurlostelefon beide Auslösetasten. Das Batteriepack wird ausgelöst und fällt nach unten. Fangen Sie das Batteriepack mit der anderen Hand auf. Wird das Batteriepack nicht ausgelöst, schütteln Sie das Schnurlostelefon leicht, während Sie beide Auslösetasten drücken. Wenden Sie keine Gewalt an. Schieben Sie das Batteriepack gerade in die Öffnung bis er einrastet. Wenden Sie beim Einlegen des Batteriepacks in das Schnurlostelefon keine Gewalt an.
- Batteriepackhinweis** Batteriepacks sind nicht gegenseitig austauschbar. Das Schnurlostelefon NetLink i640 verwendet ein viereckig geformtes Batteriepack, während die Batteriepacks der Schnurlostelefone NetLink e340 und h340 eher rund sind und unterschiedliche Farben besitzen. Das NetLink e340-Batteriepack ist schwarz und das NetLink h340-Batteriepack blau.
- * Bestimmte Systeme verfügen über keine Softkeys und keine **MENU**-Taste. Verwenden Sie die Taste **FCN** bei abgehobenem Schnurlostelefon, um durch die Systemfunktionen zu navigieren. Drücken Sie die jeweilige Schnellzugriffstaste zum Aktivieren der Funktion.

- Statusanzeigen/Tonsignale**
 - Wenn mit dem Schnurlostelefon keine Anrufe empfangen oder geführt werden können, ertönt u.U. ein Warnsignal, oder es wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Möglicherweise halten Sie sich außerhalb des Empfangsbereichs auf. Begeben Sie sich in den Empfangsbereich. Das Tonsignal für die Betriebsbereitschaft erklingt.
 - Das Symbol für die Signalstärke informiert über die Signalstärke und hilft dem Benutzer festzustellen, wenn er sich in Richtung Ende des Empfangsbereichs bewegt.
 - Das Batteriesymbol informiert über den Ladungszustand des Batteriepacks. Bei angezeigter leerer Batterie ertönt u.U. ein Warnsignal, um auf das fast leere Batteriepack hinzuweisen. Sie haben zwei Minuten Zeit, um das Batteriepack auszutauschen, bevor kein Strom mehr verfügbar ist.
 - Das Mailboxsymbol weist darauf hin, dass Sie eine neue Nachricht erhalten haben.
 - Das Downloadsymbol erscheint, wenn mit dem Schnurlostelefon Software empfangen wird.

Weitere Informationen über SpectraLink-Schnurlostelefone finden Sie auf unserer Website unter www.spectralink.com/resources/manual_netlink.jsp

