

**警告：**未經 Spectralink Corp. 同意擅自修改本話機可能導致本話機違反 FCC 法規第 15 節之規定，進而造成使用者失去使用本話機之權利。

**警告：**Spectralink 產品內不含任何使用者可自行維修的零件。請將話機交由合格的維修人員維修。

**潛在爆炸環境**  
進入任何潛在爆炸環境時，請關機。請勿在此區域內取出、裝入電池，或是充電。電池漏出的火花可能會導致該區發生爆炸或火災，造成人員受傷，甚或死亡。

**警告：**潛在爆炸環境包括如船艙底層的供油區、石油或化學物品輸送或存放的場所、空氣中含有如顆粒、粉塵或金屬粉末等化學物質或微粒的區域，以及通常要求您關閉汽車引擎的區域。潛在爆炸環境並不一定會清楚標示禁止使用手機。

駕車時使用話機  
在使用推高機或高爾夫球車此類車輛的園區及倉儲場所內使用無線電話時，應遵守下列準則：

- 請專心開車，將全部的注意力放在路況上。
- 可以的話，請使用免持聽筒操作方式。
- 撥打或接聽電話時，請先將車輛停靠路邊。

配備安全氣囊的車輛  
請勿將行動話機放在安全氣囊上方或氣囊觸發區。安全氣囊充氣時衝力極大。若將話機置於氣囊觸發區，則當氣囊充氣時，話機可能會因氣囊衝力而被高速移動，進而導致車內人員嚴重受傷。

**電磁波干擾與相容性**  
幾乎所有的電子裝置都易產生電磁波干擾 (EMI)。

**警告：**若無適當的遮蔽、設計不良或未另外針對電磁相容性進行組態配置，則醫療機構  
為避免發生電磁波干擾及/或相容性衝突，在有張貼告示請您關機的處所時，請依照指示行事。醫院或健康護理機構可能使用對於外部 RF 能量敏感的設備。

建議您在靠近維生系統的處所使用此設備時，應遵照標準的接收程序。

**心理調節器**  
醫療產業製造商協會 (Health Industry Manufacturers Association) 建議手持式無線電產品與心理調節器之間應至少相距 6 英寸 (15 公分)。此建議與無線技術研究所 (Wireless Technology Research) 的獨立研究及建議事項相符。配戴心理調節器者須知：

- 無線話機開機時，請務必讓話機與心理調節器之間的距離保持 (15 公分) 以上。
- 請勿將無線話機放在胸前的口袋中。
- 接聽電話時，請使用與心理調節器不同邊的耳朵，以將可能的干擾降至最低。
- 如果懷疑電磁波已經對心理調節器產生影響，請立即關機。

其他醫療器材  
如果您使用任何其他的個人醫療裝置，請諮詢裝置製造商，以確定裝置是否能對外部的 RF 能量提供足夠的遮蔽。也可請醫師協助您獲得這類的資訊。



## Spectralink® 8020/8030 系列無線電話 入門



## Contact Information

<b>Spectralink Corporation</b>	
<b>US Location</b>	<b>型號</b>
800-775-5330	無線話機型號: 802X、803X
2560 55th Street	充電器型號: PCS1850、PCD1850、PCQ1850
Boulder, CO 80301	電池型號: PBP0850、PBP1300、PBP1850
<a href="mailto:info@spectralink.com">info@spectralink.com</a>	

**注意**  
此文件是 SpectraLink Corporation. 為供 SpectraLink Corporation. 員工與客戶使用而準備。文件中所包含的繪圖與規格說明為 SpectraLink Corporation. 的財產，如未事先獲得 SpectraLink Corporation. 的書面同意，不得對其進行全體或部分的重製行為，也不隱含對於依此處所述生產之設備，授予任何建造、使用或銷售的授權。  
SpectraLink Corporation. 保留不經事先通知，變更此文件中包含之規格與其他資訊的權利，無論任何情況，讀者均應洽詢 SpectraLink Corporation. 瞭解是否已發生有任何變更。  
此文件中包含之事實的代表或確認，包括但不限於關於容量、回應時間、適用性或產品效能的陳述，均不應視為 SpectraLink Corp. 為任何目的所提供的擔保，或賦予 SpectraLink Corporation. 任何責任。


**商標資訊**  
SpectraLink Corporation® 與標誌設計圖樣  
SpectraLink®  
LinkPlus, Link, NetLink, SVP  
為 SpectraLink Corporation. 在美國與各個國家的商標與註冊商標。此處使用的所有其他商標為其個別所有人的財產。

**專利資訊**  
隨附的產品受 SpectraLink Corporation. 所擁有之一或多個美國與外國專利及/或申請中之專利的保護。

**聯絡資訊**  
請與您的 SpectraLink Corporation. 授權經銷商聯絡以獲得協助。

**著作權通知**  
Copyright © 2013 SpectraLink Corporation.  
保留根據國際與泛美著作權公約擁有的所有權利。  
如未獲得 SpectraLink Corporation. 的明示書面同意，不得對此手冊，或此處所述軟體的全體或部分，以任何形式或任何方法，進行重製或傳播，或是翻譯為其他語言或格式。  
不可移除 (或允許第三方移除) 任何產品識別資訊、著作權通知或其他通知。  
雖已盡所有努力以確保文件中的資訊正確無誤，但 SpectraLink Corporation. 對印刷錯誤或書寫筆誤不承擔任何責任。此文件中的資訊可在未事先通知的情況下變更，且不形成 SpectraLink Corporation. 所提供的承諾。

## Spectralink 8030 無線電話

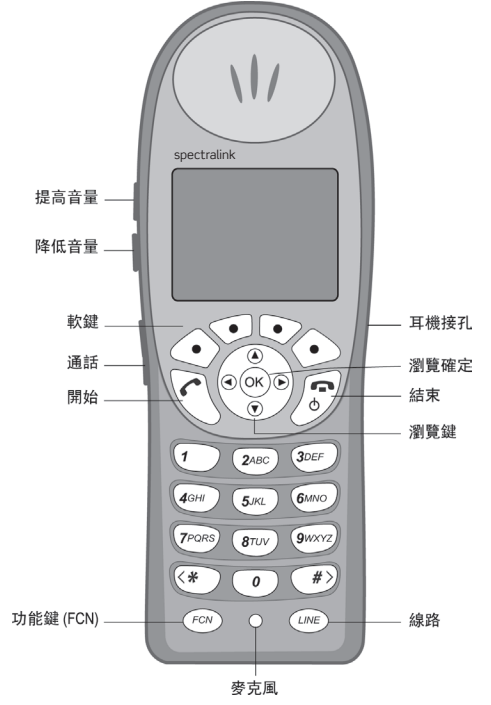

**充電器和電池**  
充電時，電池變熱是正常現象。

請在華氏 50 至 85 度 (攝氏 10 至 30 度) 的環境下使用充電器。不要將充電器與電池暴露在冰冷的溫度或直接日曬之下。

除了無線話機或適用的車用電池外，請勿將其他物品置入充電器內，以免造成接觸面扭曲。彎曲不平的接觸面可能會造成電池無法充電。

僅搭配 Spectralink Corp. 電池使用 Spectralink Corp. 充電器。

切勿使用非 Spectralink Corp. 充電器，以免造成電池受損。

請使用原廠的充電器插牆式電源供應器。

若您的電池故障或充電器發生問題，請洽您的服務代表以尋求協助。

**警告：**請勿將電池浸泡在水中或丟入火堆。

請勿將電池連同您的家庭廢棄物一起丟棄。請將舊電池拿到適當的回收點處理，或是將電池寄回給您的供應商或維修商。

若導電性物質 (如珠寶、鑰匙或珠鍊) 與外露的端子相接觸，則所有電池均可能造成財物損壞及/或身體傷害，如燒傷。導電性物質可能會補充電子迴路(造成短路)，而產生極高的溫度。請謹慎處理充電的電池，特別是將電池放入口袋、手提包或其他內含金屬物品的容器內時。

## 802.11b/802.11g/BT 警語:

第十二條→經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用

者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條→低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

802.11a 警語：Unlicensed National Information Infrastructure, U-NII

4.7→無線傳輸設備 (U-NII)


4.7.5→在 5.25-5.35 兆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

4.7.6→無線資訊傳輸設備須忍受合法通信之干擾且不得干擾合法通信；如造成干擾，應立即停用，俟無干擾之虞，始得繼續使用。

4.7.7→無線資訊傳輸設備的製造廠商應確保頻率穩定性，如依製造廠商使用手冊上所述正常操作，發射的信號應維持於操作頻帶中。

加印警語→「避免電波干擾，本器材禁止於室外使用 5.25-5.35 兆赫頻帶」於器材使用說明書內，並將警語印製紙可黏貼於裝設器材機身外明處。

## Spectralink 8020 無線電話

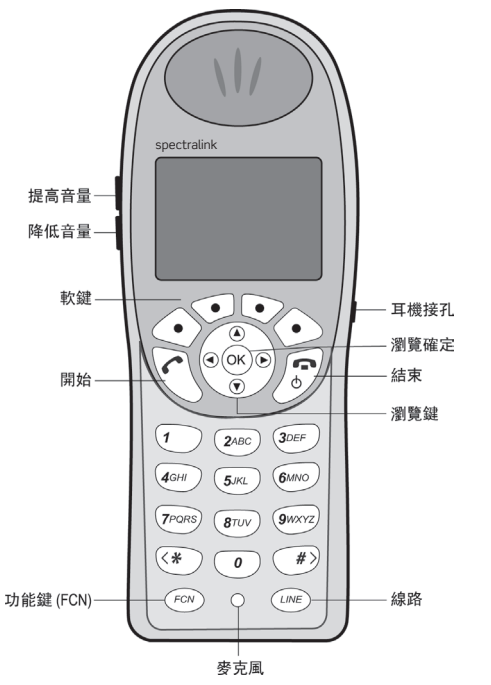

## 入門

SpectraLink 8020/8030 系列無線電話使用無線電波技術來收發語音傳輸資料。其設計是比擬行動電話的操作方式。不過，本無線話機使用的是安裝在您所處機構內的私人電話系統，因此無法在此系統涵蓋範圍外操作。如需如何使用無線話機的詳細資訊，請參閱使用手冊。

 **初次使用前，必須先將無線話機的電池充飽電。將無線話機放置在充電器上至少兩個小時。詳情請見充電器型號及電池一節。**

若您想要	則	若您想要	則
取出電池	按下無線話機背面的電池門鎖，再將電池朝您身體的方向拉。電池隨即朝外鬆脫。	恢復保留的通話	按線路按鍵後再按線路編號鍵。
更換電池	將電池的邊緣滑入電池槽底部。從上方推壓電池，直到電池牢牢固定在槽內。您應可順利將電池卡入無線話機內，無須強行推入。	麥克風靜音	按 <b>Mute</b> 軟鍵。
開啟無線話機電源	按住結束按鍵，直到無線話機發出唧唧聲。	結束通話	按結束按鍵。每通通話結束後，請務必按結束按鍵以返回待機模式。
關閉無線話機電源	按住結束按鍵。無線話機會發出唧的一聲。若您正在通話中，請先掛斷，然後再關閉無線話機電源。	變更模式	在待機模式下，按 <b>Prof</b> 軟鍵，然後使用瀏覽 按鍵選取新的模式。所選模式會加註星號 (*)。
將鍵盤解鎖	按 <b>Unlk</b> 軟鍵，再按 <b>#</b> 鍵。	開啟背光	按下任何按鍵或是有來話時，背光就會亮起，並維持 10 秒鐘。若未在 10 秒內再按下其他按鍵，背光便會熄滅。
鎖住鍵盤	按 <b>Lock</b> 軟鍵。		
撥打內部號碼	按開始按鍵，等待話機發出撥號音，然後撥打分機號碼。		
撥打外部號碼	按開始按鍵，等待話機發出撥號音，然後撥打與使用桌上型電話時相同的號碼。		
選擇線路	若有多條線路可用，您的電話系統可能會要求您在撥號前先選擇一條線路。按線路按鍵，再按與所需線路相對應的數字鍵。您會聽到一聲撥號音。		
撥打號碼	聽到撥號音後按數字鍵即可撥打號碼。		
接聽電話	若要接聽來話，請按開始按鍵，然後將聽筒放到耳朵旁。您也可以啟用擴音功能或使用耳機。		
接聽第二條線路的來話	若您在通話時聽到小聲的鈴響，這表示第二線路有來話。畫面上的線路編號可能呈閃爍狀態。欲接聽此通來話，請先保留第一通來話，然後按線路鍵，再按第二通來話的線路號碼。		
以耳機接聽	接上耳機時，按任何鍵 (除結束按鍵以外) 均可接聽來話。		
停止響鈴	按結束按鍵可停止響鈴。		
變更響鈴音量	鈴響時按無線話機機側的高/低音量按鈕。		
啟用或停用 擴音器	按 <b>Spkr</b> 軟鍵後朝話機說話。請注意，您可能無法在您所處的機構內使用此功能。		
調整喇叭音量	通話時按無線話機機側的高/低音量按鈕。		
調整耳機音量	通話時按無線話機機側的高/低音量按鈕。		
保留通話	按 <b>Hold</b> 軟鍵。		

## PTT 操作摘要

PTT 功能可讓 SpectraLink 8030 無線話機在群組播送模式下操作，在此模式下，單一無線話機可將訊號傳輸至多個聽眾，就如同雙向無線電一樣。

若您想要	則
進行 PTT 通話	欲撥打預設頻道，請在待機模式下按住通話按鍵。等到畫面顯示 <b>Transmitting</b> 後，再將無線話機移至離您嘴部兩英尺處開始通話。
回覆 PTT 通話	在 10 秒的等待期內按住通話按鍵。
結束等待期	按結束按鍵。
選擇不同的 PTT 頻道	按下後放開通話按鍵。使用瀏覽按鈕或機側的音量按鍵將所需的頻道反白。按通話開始話音傳輸。
結束一個 PTT 通話後再開始另一個 PTT 通話	按結束按鍵結束 PTT 通話。按下後放開通話按鍵，然後從清單選取另一個頻道。按住通話按鍵，開始在另一個頻道上進行傳輸。
在進行電話通話時接聽 PTT 來電	按結束按鍵結束電話通話。現在您即可接聽 PTT 來電。
在優先頻道上進行傳輸	按下後放開通話按鍵。從清單選取優先頻道。按住通話按鍵，開始通話。
結束 PTT 通話	按結束按鍵結束 <b>PTT</b> 通話。
變更 PTT 音量	在進行 PTT 通話時，按無線話機機側的高/低音量按鍵。
在進行 PTT 傳輸時回覆電話來話	按開始按鍵。 <b>PTT</b> 傳輸會被電話通話取代。
在進行 PTT 傳輸時開始電話通話	按開始按鍵，然後撥打號碼。進行電話通話時，PTT 傳輸會被電話通話取代。
關閉 PTT	變更至不同的模式 (依預設， <b>Silent</b> 和 <b>Vibrate</b> 模式將無法使用 PTT)。
訂閱其他 PTT 頻道	按 <b>Cfg</b> 軟鍵開啟 <b>Config Menu</b> ，然後選取 <b>Push-to-talk</b> 。選取 <b>Subscribed Channels</b> ，再選取要加入的頻道。已訂閱的頻道會加註星號 (*)。

## 充電器型號及電池

SpectraLink 8000 系列無線電話適用的充電器有三種型號。單充電器可為裝有電池的單個無線話機充電。雙充電器則可同時為無線話機和備用電池充電。四座式充電器則最多可同時為四顆電池充電。SpectraLink 8000 系列無線電話的任何電池均可使用這些充電器加以充電。

使用單充電器和雙充電器充電時，使用者仍可利用擴音模式或耳機來進行通話。無線話機可在待機模式、通話時或關機時進行充電。

請將單充電器或雙充電器置於平坦、水平的表面上。將電源供應器插入充電器，再插入適用的牆壁插座。四座式充電器可裝在水平或垂直的表面上。

#### 單充電器

將無線話機朝前放入單充電器。在待機模式下為無線話機充電時，無線話機會顯示其分機號碼以及 **Charging...**。無線話機上的動畫圖示會指出正在充電。此時無線話機的運作功能一切正常，若有來話，則會發出鈴響。在無線話機關機時進行充電，無線話機只會顯示 **Charging...**，且不會接收任何來話。進行充電循環時，話機螢幕上會顯示漸增的圓點。

無線話機充飽電後，**Charge Complete** 隨即顯示。

#### 雙充電器

將無線話機朝前放入前端插槽。將電池插入充電槽。


LED 指示燈會顯示後端插槽中電池的狀態。無線話機顯示充電狀態的方式則與單充電器的說明相同。

無線話機充飽電或取出無線話機後，充電器隨即開始為電池充電。

請注意，若電池的充電循環因無線話機的充電作業而遭到中斷，則電池所需的充電時間將會延長。

#### 四座式充電器


將電池插入充電槽。所用插槽上方的 LED 指示燈會指出槽內電池的充電狀態。

 若 LED 指示燈閃爍不停，這可能表示電池有所故障。更換電池前，請先依照下列程序來確認電池的狀況。請先將電池插入不同的充電槽進行檢查，或是換用另一個充電器，然後再次執行導致故障的操作。若將同一個電池插入另一個插槽或充電器時，充電器上的 LED 指示燈穩定亮起，這表示第一個充電器可能有故障。請向您的系統管理員洽詢維修資訊。

#### 電池

電池必須定期進行充電。可選用的三種電池如下：

	類型	通話時間	待機時間	充電時間
	標準	4 小時	80 小時	2 小時
	延長	6 小時	120 小時	3 小時
	超長	8 小時	160 小時	4 小時

 標籤上印有電池的型號類型。若要確定您的電池的類型，請取出電池檢視標籤。

## 無線話機維護

- 請避免將無線話機摔落地面或用來敲擊堅硬的表面。將無線話機置於皮套或保護套內有助保護無線話機。
- 無線話機或充電器內無使用者可自行維修的零件。您不應自行拆開無線話機外殼或拆解充電器，如此可能會使您喪失保固權益。
- 清潔無線話機和充電器前，請先關機並拔下充電器插頭。擦拭充電器時，請小心勿在充電器的電子接觸面上施加過多壓力。
- 以沾濕的布或紙巾擦拭無線話機表面即可去除大部分的灰塵。若光用水無法除去頑垢，您可使用溫和的清潔劑。使用噴霧式清潔劑時請務必小心謹慎。請勿以任何角度朝話機噴灑液體。請勿讓液態清潔劑浸入鍵盤。請務必使用乾淨的濕布擦掉任何殘留的清潔劑。切勿將話機浸泡於水中。
- 若耳機接頭變髒，您所收聽到的訊號可能會有雜音或斷斷續續。若要清潔接頭，請用異丙醇酒精沾濕木桿或紙桿棉花棒未包覆棉花的一端。接著輕輕插入接頭內並轉動，重覆數次。如果可以的話，請使用壓縮空氣朝接口內吹氣，以清除殘餘的灰塵。
- 不使用耳機接孔時，請蓋好外蓋。
- 使用保護套可保護話機表面，並可避免液體 (如雨水) 滲入無線話機內部。
- 若話機內部遭水份滲入，切勿使用火爐、微波爐或吹風機來加快乾燥的速度，因為如此可能會造成話機損毀，且使您喪失保固權益。話機內部遭水份滲入時，請採取如下行動：
  - 立即關機。
  - 取出話機內的電池。
  - 搖晃話機，以甩出話機內過多的水份。
  - 將話機和電池直立放置於通風良好的室溫環境下。
  - 重新裝上電池及/或開機前，請讓話機和電池靜置 72 小時乾燥。

若採取了上述行動後話機仍無法使用，請向您的電話系統管理員洽詢維修事宜。