


Snelle gids

Spectralink Versity 92/95/96-serie

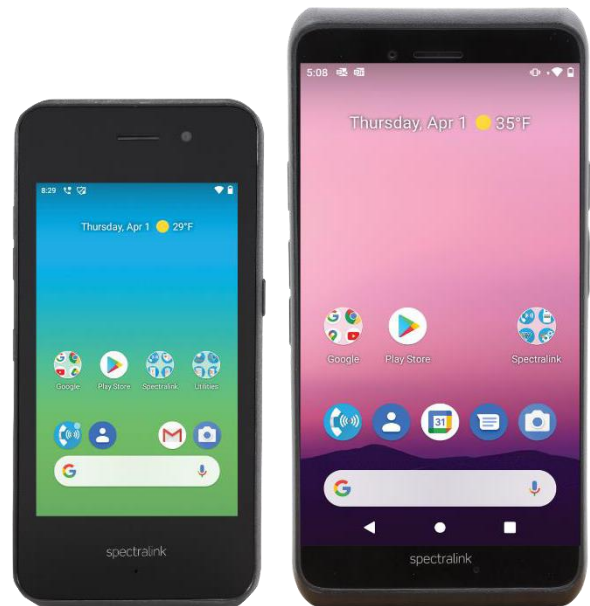

Inleiding

Deze snelle referentiegids geeft een kort overzicht van de meestgebruikte functies van de Versity smartphone.

Bij Spectralink Versity smartphones wordt de vertrouwde omgeving van het Android™-platform gecombineerd met uitzonderlijke duurzaamheid. Toepassingen van Spectralink zijn afgestemd op zakelijk gebruik en bieden de geavanceerde functies die zijn vereist in een werkomgeving.

De modellen 95xx en 92xx werken als wifi-toestellen. Ze maken voor de communicatie gebruik van het draadloze netwerk op uw werkplek. De 96xx-modellen zijn tegelijkertijd gsm's en wifi-telefoons.

De 9x40-modellen zijn uitgevoerd als de bekende smartphone terwijl de 9x53-modellen bovendien zijn uitgerust met een barcodescanner.

Smartphones kunnen desgewenst worden uitgebreid met specifieke functies. Daarom kunnen functies op uw Versity smartphone afwijken van de functies die hier worden beschreven.

Neem contact op met uw systeembeheerder als u vragen hebt over uw Versity smartphone.

Bij de samenstelling van deze gids is gestreefd naar de hoogst mogelijke nauwkeurigheid. Vanwege verschillende implementaties en doorlopende software-updates kunt u echter afwijkingen tegenkomen. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

Het is belangrijk dat u, alvorens de handset te gebruiken, de veiligheidsinstructies leest die u online vindt op [\[link\]](#).

De gegevens in dit document kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.

Inhoudsopgave


Inleiding	1	<i>Meerdere oproepen instellen.....</i>	<i>7</i>
Functies en knoppen van de smartphone.....	2	<i>Blind doorschakelen instellen.....</i>	<i>8</i>
Toepassingen van Spectralink	4	<i>Een oproep doorschakelen (overlegfunctie)</i>	<i>8</i>
De Apps Launcher.....	4	<i>Doorschakelen om te overleggen instellen.....</i>	<i>8</i>
Werken met Android	5	<i>Telefonisch vergaderen instellen.....</i>	<i>8</i>
<i>Uw toestel inschakelen</i>	<i>6</i>	Meldingen.....	10
<i>Uw smartphone uitschakelen</i>	<i>6</i>	Snelle instellingen	11
De Biz Phone-app gebruiken	7	Opladen	12
<i>Een oproep plaatsen.....</i>	<i>7</i>	<i>Batterij verwijderen</i>	<i>12</i>
<i>Een inkomende oproep beantwoorden</i>	<i>7</i>	<i>Batterij vervangen</i>	<i>12</i>
<i>Het geluidssignaal van een inkomende oproep uitzetten.....</i>	<i>7</i>	<i>Hot Swap</i>	<i>12</i>
<i>Een inkomende oproep weigeren</i>	<i>7</i>	<i>Pc-lader en batterijladers</i>	<i>13</i>

Functies en knoppen van de smartphone



Het berichtenlampje knippert om aan te geven dat er een melding, een voicemail of een bericht voor u is.

De nabijheidssensor detecteert wanneer het scherm is vergrendeld (bijvoorbeeld als u een telefoongesprek voert) en schakelt het scherm uit, tenzij u de telefoon bij uw gezicht vandaan beweegt.

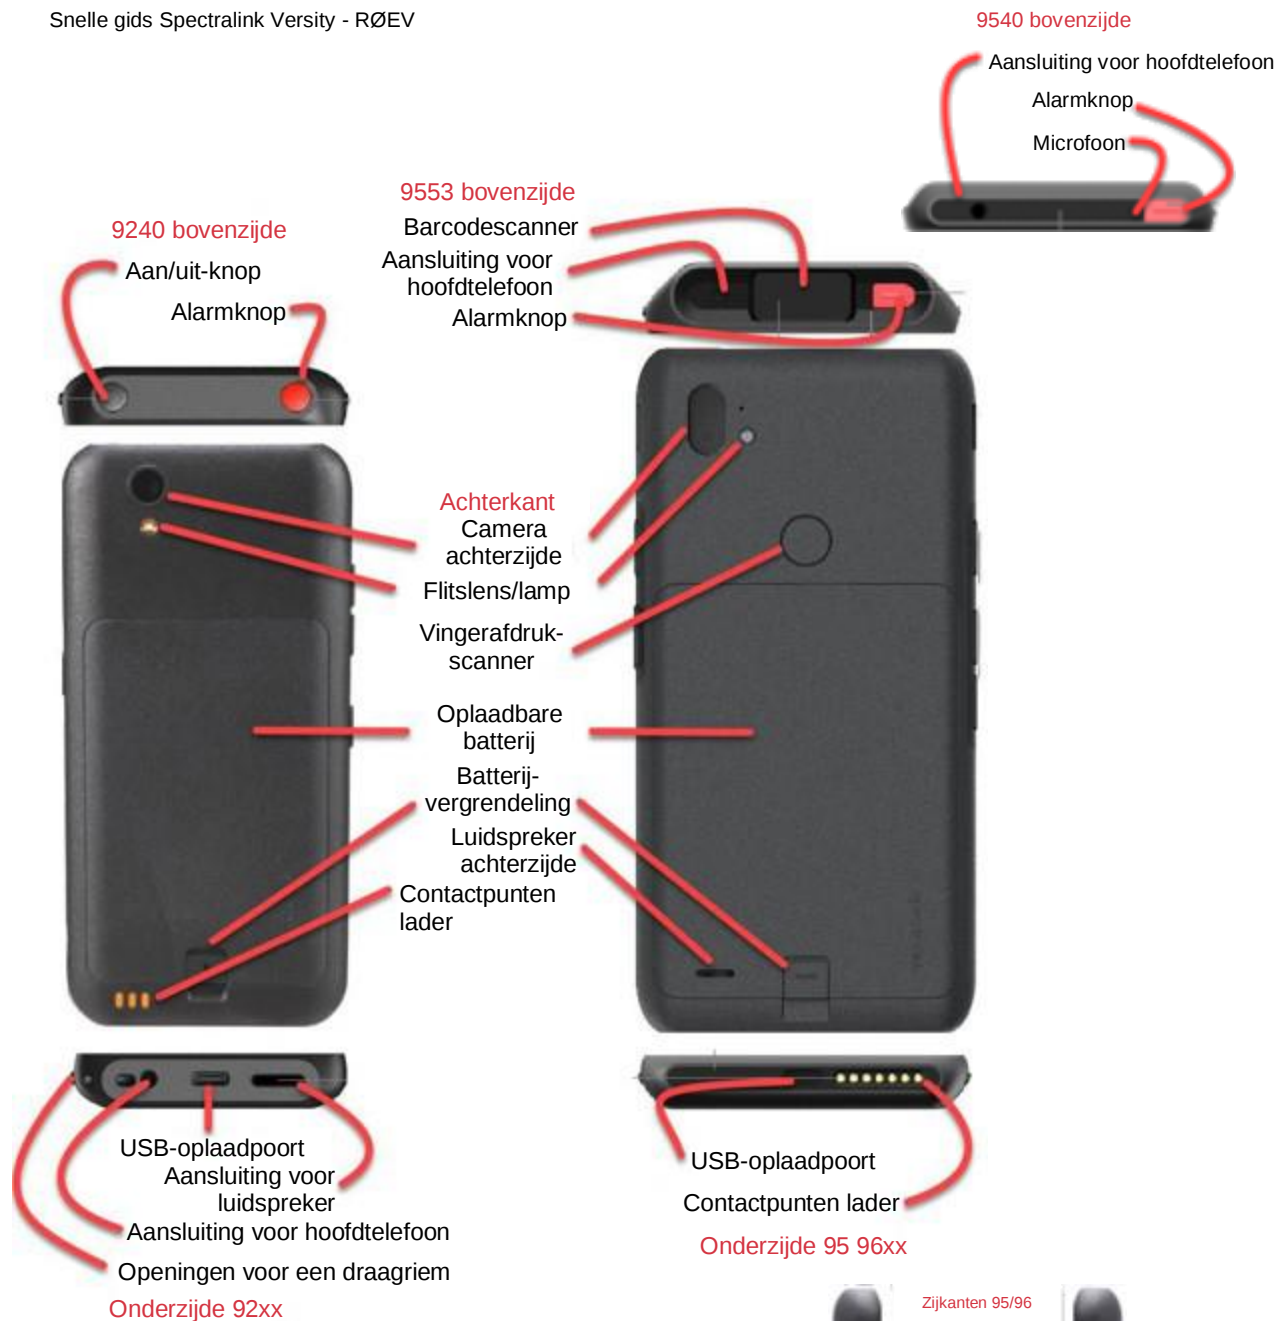

Spectralink Versity 9x53-modellen zijn uitgerust met een barcodescanner aan de bovenkant van de smartphone.

De achterzijde van de telefoon biedt toegang tot de verwijderbare en oplaadbare batterij.

Aan de linkerzijde bevinden zich de volumeknoppen.


Strategisch geplaatste programmeerbare knoppen kunnen door de gebruiker worden geconfigureerd om de meestgebruikte functies in en uit te schakelen.

Uitsparingen aan de zijkanten bieden plaats voor een riemclip.




Toepassingen van Spectralink

Op smartphones kunnen diverse toepassingen (of applicaties, kortweg 'apps') worden gebruikt. In deze snelle gids worden de hoofdfuncties van de Spectralink Biz Phone-app beschreven, maar er zijn nog tal van andere apps die u waarschijnlijk wilt gebruiken. Raadpleeg de *Spectralink End User Guide* (Gids voor eindgebruikers) voor meer informatie.

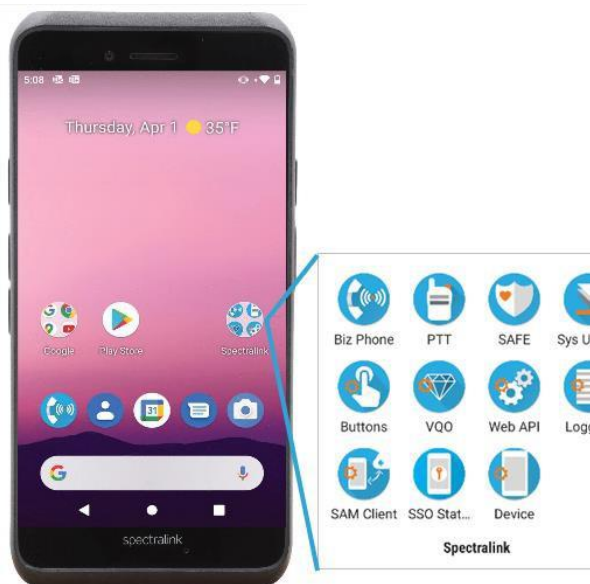


De Apps Launcher

Veeg vanaf de onderrand van de telefoon naar boven om de Apps Launcher te openen. U ziet vervolgens alle apps die u naar uw telefoon hebt gedownload. Neem contact op met uw systeembeheerder als u aanvullende apps nodig hebt.

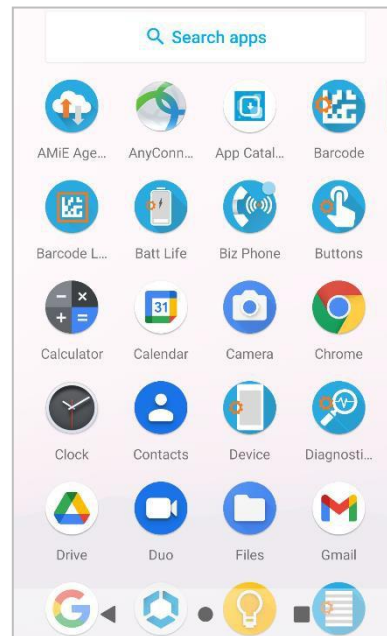

Werken met Android

De Spectralink Versity smartphones maken gebruik van het Android-besturingssysteem.



Android-opties instellen

Net als bij andere toestellen die Android gebruiken, kunt u instellingen – zoals ringtones en het volumeniveau – naar wens aanpassen via de instellingen-app onder Android. U start deze app door op het betreffende symbool te tikken. U vindt de instellingen-app op een van de startschermen of op het scherm met geïnstalleerde apps. Veeg over het scherm om het scherm met geïnstalleerde apps te openen.

Opmerking: mogelijk heeft uw systeembeheerder een EMM/MDM-systeem geïmplementeerd dat het voor eindgebruikers onmogelijk maakt om bepaalde apps en instellingen aan te passen.



Wat houdt navigeren door te vegen in?


Navigeren door te vegen komt in de plaats van de knoppen Start, Terug en Apps die u misschien gewend bent te zien aan de onderkant van het scherm. 'Navigeren door te vegen' wil zeggen dat u het scherm verplaatst door met een vinger een vegende beweging te maken. We zullen deze manier van navigeren verderop in dit document vaker tegenkomen.

Bij modellen uit de Spectralink 95/96-serie wordt standaard gebruikgemaakt van de bekende drie knoppen, maar na een upgrade naar Android 10 kunt u kiezen voor navigeren door te vegen.

In sommige kantooromgevingen bepaalt de beheerder welke optie voor navigeren door te vegen beschikbaar is.

Uw toestel inschakelen


- 1 Druk op de aan/uit-knop om de smartphone in te schakelen. Laat de knop los wanneer het eerste scherm wordt getoond.
- 2 Wacht terwijl een opstartcyclus wordt doorlopen, waarbij onder meer het Spectralink-scherm en Android-schermen worden getoond.
- 3 Ten slotte wordt het startscherm getoond:

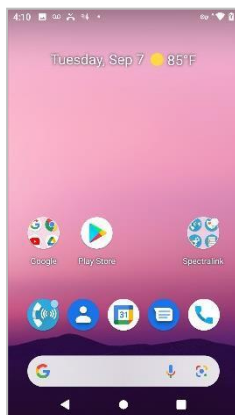

- 4 Als u kort op de aan/uit-knop drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en de smartphone vergrendeld. Druk nogmaals kort op de aan/uit-knop om het scherm weer in te schakelen. Mogelijk moet u uw gebruikersgegevens opnieuw invoeren of gebruikmaken van de vingerafdrukscanner.

Uw smartphone uitschakelen

- 1 Druk op de aan/uit-knop en houd de knop ingedrukt. Het menu voor uitschakelen wordt getoond:
- 2 Tik op Power off (Uitschakelen). De telefoon wordt uitgeschakeld.
- 3 Opmerking: u kunt de telefoon ook opnieuw opstarten en een noodoproep plaatsen (indien dit is geprogrammeerd).




De Biz Phone-app gebruiken



U schakelt de Biz Phone-app in door op het Biz Phone-symbool te tikken.

Een oproep plaatsen

Na het starten van de Biz Phone-app ziet u ofwel een schermje met cijfertoetsen of uw lijst met favorieten. Kies een contact of tik op een telefoonnummer. Druk vervolgens op de groene kiesknop om een oproep te plaatsen.

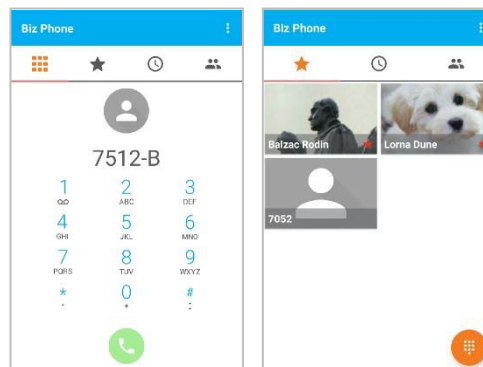


Een inkomende oproep beantwoorden

Om een oproep te beantwoorden, schuift u de 'antwoord'-knop naar rechts.



Tijdens een gesprek worden op de taakbalk symbolen getoond via welke u een gesprek kunt beheren. De opties Onderbreken, Dempfen, Beëindigen en Audio spreken eigenlijk voor zich.

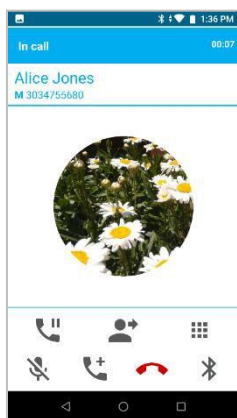

Het geluidssignaal van een inkomende oproep uitzetten

Druk op een volumeknop om het geluidssignaal van de inkomende oproep uit te zetten zonder het gesprek te beëindigen.

Een inkomende oproep weigeren

Om een oproep te weigeren, schuift u de rode 'weigeren'-knop naar links. Het belsignaal stopt.

Als u een oproep weigert, wordt de melding over de gemiste oproep kort getoond in de statusbalk. Het symbool van de gemiste oproep blijft zichtbaar in de statusbalk.


Een voicemail-symbool wordt getoond wanneer er een voicemail is vastgelegd (en indien voicemail is ingeschakeld in uw kantoor). Gemiste oproepen worden getoond in de lijst met recente oproepen.

Meerdere oproepen instellen

- 1 Tijdens een gesprek tikt u op het symbool voor het toevoegen van een oproep. Hierdoor wordt de eerste oproep in de wacht gezet en wordt het scherm voor het toevoegen van oproepen geopend. Mogelijk moet u de telefoon eerst ontgrendelen.
- 2 U kunt elke willekeurige methode gebruiken om het belscherm te vullen voor een oproep naar de gewenste gesprekspartner.
- 3 Tik op de groene belknop om het nummer te kiezen.
- 4 Als de gewenste gesprekspartner opneemt, ziet u het scherm met actieve gesprekken, waarin de beide gesprekken worden getoond, met het eerste gesprek in de wacht. U kunt tussen de gesprekken wisselen door op het andere gesprek te tikken; hierdoor wordt het andere gesprek in de wacht gezet.

Blind doorschakelen instellen

- 1 Terwijl u in gesprek bent met de eerste gesprekspartner, tikt u op de doorschakelknop.

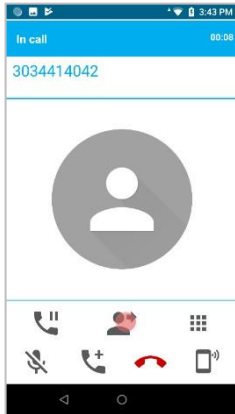

- 2 Het belscherm wordt getoond. Gebruik een willekeurige methode om het belscherm te vullen. (Mogelijk moet u de telefoon eerst ontgrendelen.)
- 3 Tik op de belknop om het doorschakelen te voltooien.
- 4 De telefoon belt naar de nieuwe gesprekspartner; het gesprek met de eerste gesprekspartner wordt beëindigd en het scherm keert terug naar de vorige status.

Een oproep doorschakelen (overlegfunctie)

Bij doorschakelen om te overleggen kunt u met een van de twee gesprekspartners praten voordat u de oproep doorschakelt.

Doorschakelen om te overleggen instellen

- 1 Wanneer u in gesprek bent met de eerste gesprekspartner, voegt u een oproep naar de tweede gesprekspartner toe zoals hierboven uitgelegd voor meerdere actieve oproepen. Hierdoor wordt het eerste gesprek in de wacht gezet.
- 2 Als de tweede gesprekspartner antwoordt, legt u uit dat u het gesprek gaat doorschakelen.
- 3 Tik op de **Doorschakel**-knop om de actieve oproepen te laten weergeven.
- 4 Tik op de eerste oproep om het doorschakelen te voltooien.


U keert terug naar het vorige scherm of (als er andere oproepen actief zijn) naar het scherm met actieve oproepen.

Telefonisch vergaderen instellen


Telefonisch vergaderen houdt in dat u en twee andere partijen tegelijkertijd kunnen converseren. Uw Versity ondersteunt maximaal drie deelnemers bij telefonisch vergaderen: uzelf en twee anderen.

- 1 Wanneer u in gesprek bent met de eerste gesprekspartner, voegt u een oproep naar de tweede gesprekspartner toe zoals hierboven uitgelegd voor meerdere actieve oproepen. Hierdoor wordt het eerste gesprek in de wacht gezet.
- 2 U kunt elke willekeurige methode gebruiken om het belscherm te vullen voor een oproep naar de gewenste gesprekspartner.
- 3 Tik op de groene **belknop** om het nummer te kiezen.

- 4 Als de gewenste gesprekspartner opneemt, ziet u het scherm met actieve gesprekken, waarin de beide gesprekken worden getoond, met het eerste gesprek in de wacht. De oproep naar de gewenste gesprekspartner is actief en u kunt uitleggen dat u een oproep voor telefonisch vergaderen gaat plaatsen.

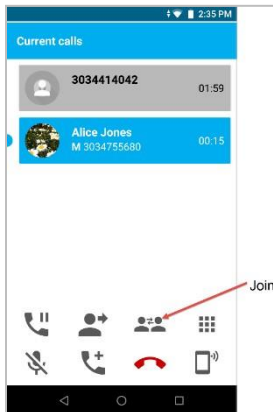

- 5 Tik op de toets voor **Deelnemen**. Als er contact is met alle drie deelnemers, ziet het scherm voor telefonisch vergaderen er als volgt uit:

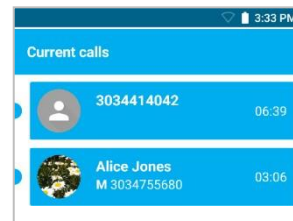


Meldingen

Uitstaande meldingen worden aan de linkerkant van de statusbalk in de vorm van symbolen getoond. De berichten-, kalender- en voicemail-symbolen zijn voorbeelden van meldingen die naar de activiteit van een app verwijzen. Het symbool van een telefoon met een vinkje geeft aan dat de smartphone is aangemeld bij een oproepserver met de Biz Phone-app en dat u oproepen kunt plaatsen.



Veeg naar beneden om de map met meldingen te openen.

Tik op **Clear all** (Alles wissen) onderin om de map leeg te maken.

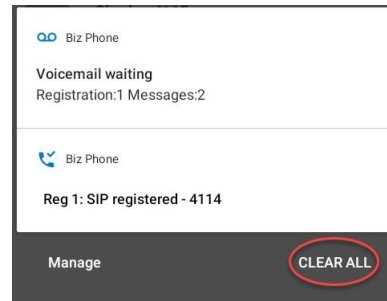

Als de smartphone stand-by staat en het scherm zwart is, geeft een knipperend lampje aan dat er een melding voor u is (indien dit is geconfigureerd).


Snelle instellingen

U opent het menu voor snelle instellingen vanuit het startscherm door vanaf de statusbalk bovenin het scherm naar beneden te vegen. Als u een tweede keer veegt, worden aanvullende opties getoond.


Welke tegels voor snelle toegang worden getoond, hangt af van het model van uw smartphone en van de functies die zijn ingeschakeld. De onderstaande schermen tonen een aantal opties.

Via de optie High touch (Hoge gevoeligheid) op het derde scherm kunt u de gevoeligheid van het scherm verhogen voor wanneer u handschoenen draagt.


Naar beneden vegen om menu te openen

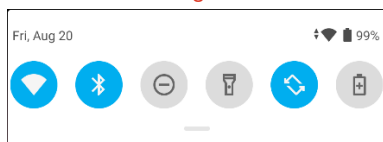

Nogmaals naar beneden vegen om te vergroten

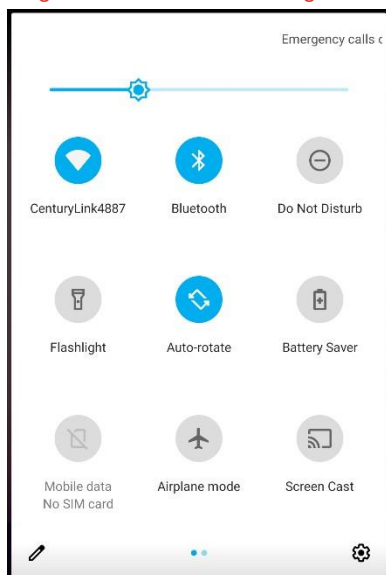

Naar rechts vegen voor aanvullende opties

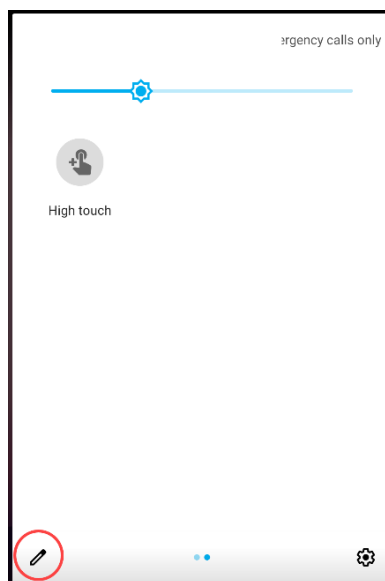

Sommige (of alle) tegels voor snelle toegang kunnen door de beheerder worden uitgeschakeld, maar mogelijk kunt u andere opties activeren door op het potloodsymbool te tikken.

Neem contact op met uw beheerder als u vragen hebt over de opties van de menu's met snelle instellingen.

Opladen

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw smartphone op te laden. Via uw systeem-beheerder hebt u de beschikking over deze oplaadmogelijkheden: via een USB-kabel, via een pc of via meervoudig opladen.

Het is erg belangrijk dat de batterij wordt opgeladen voordat u de smartphone voor de eerste keer gebruikt.

Hierdoor presteert de batterij maximaal en gaat ze langer mee.

De batterij moet voorafgaand aan het eerste gebruik en elke keer wanneer het batterij-symbool een lage stand aangeeft, worden opgeladen. De batterij is volledig opgeladen als het batterijsymbool helemaal vol is.

Batterij laadt op Volledig opgeladen Laag



Batterij verwijderen

Schuif het batterijklepje aan de achterkant van de telefoon naar boven om het batterijvak te openen. Nadat deze is ontgrendeld, kunt u de batterij gemakkelijk verwijderen. Als het klepje niet gemakkelijk loslaat, steekt u een kleine schroevendraaier met een platte kop onderin het klepje en duwt u voorzichtig richting de bovenkant van de telefoon. Pas op dat u niet wringt, trekt of draait.



95/96-batterij



Batterij vervangen

Lijn de polen aan de bovenkant van de batterij uit met de sleuven in het batterijvak. Klik de batterij op haar plaats door op de onderkant te drukken.



Hot Swap

Via de Hot Swap-functie van Spectralink kunt u een (bijna) lege batterij snel vervangen door een nieuw exemplaar terwijl de telefoon ingeschakeld blijft.

Zorg dat u een nieuwe batterij bij de hand hebt voordat u de Hot Swap-procedure start.

- 1 Haal de batterij uit de telefoon.
- 2 Vervang de batterij binnen 1 minuut.

Tijdens het omwisselen wordt er via een interne voeding voor gezorgd dat de telefoon niet wordt uitgeschakeld.

Als u de telefoon in de tussentijd gebruikt of als er op een andere manier meer energie wordt gebruikt tijdens een Hot Swap, wordt de telefoon uitgeschakeld.

Pc-lader en batterijladers

Via de pc-lader kunt u een Versity smartphone opladen terwijl een reservebatterij wordt opgeladen in het batterijvak van de lader. Tijdens het opladen blijft de telefoon volledig operationeel. Rode en groene lampjes geven de laadstatus aan.

LED Indication	Battery Pack Status
Solid red	Charging
Solid green	Fully charged
Off	Indicates an empty slot or an error condition



Auteursrecht

© 2021 Spectralink Corporation Alle rechten voorbehouden. Spectralink™, het Spectralink-logo en de namen en merken die verband houden met de producten zijn handelsmerken van Spectralink en/of servicemerken van Spectralink Corporation en zijn gewoonterechtmerken in de Verenigde Staten en diverse andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren. Zonder dat hiervoor nadrukkelijk toestemming is verleend door Spectralink, mag geen deel van dit document in welke vorm of op welke manier dan ook worden gereproduceerd of overgedragen voor andere doeleinden dan het persoonlijk gebruik door de ontvanger.

Alle rechten voorbehouden onder de internationale en pan-Amerikaanse auteursrechtverdragen. Zonder dat hiervoor nadrukkelijk toestemming is verleend door Spectralink Corporation, mag geen deel van deze handleiding of de software die hierin wordt beschreven, in welke vorm of op welke manier dan ook worden gereproduceerd of overgedragen of hetzij volledig of gedeeltelijk in een andere taal of een andere indeling worden vertaald resp. omgezet.

U mag geen productidentificaties, auteursrecht- of andere verklaringen verwijderen (en ook niet toestaan dat derden dit doen).

Opmerking

Spectralink Corporation heeft dit document samengesteld voor gebruik door personeel en klanten van Spectralink. De illustraties en specificaties in dit document zijn eigendom van Spectralink en mogen zonder de schriftelijke toestemming van Spectralink noch geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, noch wordt impliciet toestemming verleend om apparatuur te maken, te gebruiken of te verkopen die in overeenstemming hiermee is gefabriceerd.

Spectralink behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in specificaties en andere gegevens die in dit document zijn vervat, en de lezer dient in alle gevallen Spectralink te consulteren om te bepalen of er wellicht dergelijke wijzigingen zijn aangebracht.

GEEN VOORSTELLING OF ANDERE BEVESTIGING VAN FEITEN DIE IN DIT DOCUMENT WORDEN VERMELD, INBEGREPEN (MAAR NIET BEPERKT TOT) VERKLARINGEN BETREFFENDE DE CAPACITEIT, DE REACTIETIJD, GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN PRODUCTEN DIE HIER WORDEN BESCHREVEN, MAG WORDEN UITGELEGD ALS EEN GARANTIE VAN GESCHIKTHEID DOOR SPECTRALINK VOOR ENIG DOEL OF AANLEIDING GEVEN TOT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SPECTRALINK.

Garantie

De Productgarantie en softwarelicentie en -garantie alsook andere ondersteunende documenten zijn beschikbaar op <http://support.spectralink.com>.

Contactgegevens

Vestiging in de VS

+1 800-775-5330

Spectralink Corporation
2560 55th Street
Boulder, CO 80301
VS

info@spectralink.com

Vestiging in Denemarken

+45 7560 2850

Spectralink Europe ApS
Bygholm Soepark 21 E Stuen
8700 Horsens
Denemarken

infoemea@spectralink.com

Vestiging in het Verenigd Koninkrijk

+44 1344 206591

Spectralink Europe Aps—UK branch
Suite B1, The Lightbox
Bracknell, Berkshire, RG12 8FB
Verenigd Koninkrijk

infoemea@spectralink.com