

PIVOT

Guida di Avvio Rapido Issues Spectralink 87-Series Handsets



Date il benvenuto al PIVOT della Spectralink

Il ricevitore PIVOT combina la facilità di utilizzo di uno smartphone Android™ con le funzionalità avanzate e la durabilità necessarie in un luogo di lavoro. PIVOT non è un cellulare. È un dispositivo Wi-Fi che utilizza l'infrastruttura wireless installata nel luogo di lavoro per la connessione e la comunicazione. Noi lo chiamiamo un dispositivo WorkSmart.

La famiglia di prodotti PIVOT è composta da due fattori di forma e tre modelli. Tutti i modelli sono dotati di un display a colori retroilluminato di grandi dimensioni, un touchscreen con tastiera completa, un altoparlante di classe enterprise e una maggiore resistenza a polvere e liquidi, inclusi gli agenti detergenti. PIVOT:S (8742) e PIVOT:SC (8744) presentano un design aerodinamico con un profilo sottile che li rende simili a uno smartphone. PIVOT:SC è dotato di una fotocamera posteriore. PIVOT 8741 presenta un design con cavalletto brevettato. PIVOT 8753 include un lettore di codici a barre 1D/2D integrato ad alte prestazioni. Tutti i modelli sono dotati di batterie rimovibili e ricaricabili.

Come altri dispositivi con tecnologia Android, PIVOT utilizza applicazioni per sfruttare al meglio le sue funzionalità. Ogni struttura può scegliere quali applicazioni rendere disponibili agli utenti di PIVOT. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità configurate presso la tua struttura, contatta l'amministratore di sistema.

Le applicazioni Spectralink sono tradotte in francese, italiano, spagnolo e tedesco. Se selezioni un'altra lingua dall'elenco di lingue offerte dalla piattaforma Android, alcune parti di testo potrebbero essere visualizzate in inglese.

Ulteriori istruzioni sull'utilizzo della funzioni Android standard sono facilmente reperibili online. Le applicazioni Spectralink specializzate seguono le stesse linee guida di utilizzo. Consulta questo documento per cominciare a esplorare PIVOT e scoprire un nuovo modo di lavorare.

La Guida Utente completa del PIVOT della Spectralink è disponibile online al seguente indirizzo:
<http://support.spectralink.com/pivot>.

Accessori per il Trasporto


Modelli PIVOT:S 8742 (8742) o PIVOT:SC (8744)

- Utilizza una custodia per trasportare e proteggere il tuo modello PIVOT:S 8742 o PIVOT:SC (8744).
- Un clip da cintura di Spectralink consente di tenere saldamente il telefono in tasca o sulla cintura.

PIVOT 8741, 8753


- I clip da cintura per il trasporto sicuro sono disponibili in due stili: uno simile a una molletta da bucato e l'altro simile a un bottone. Entrambi possono essere fissati a una cintura o a un altro bordo fisso.
- Utilizzate il cordino a tracolla per il trasporto comodo e l'accesso rapido.
- Utilizzate una custodia in silicone per proteggere PIVOT senza interferire con l'utilizzo.

Per ulteriori informazioni sugli accessori per PIVOT, contatta il rappresentante del servizio di assistenza locale.

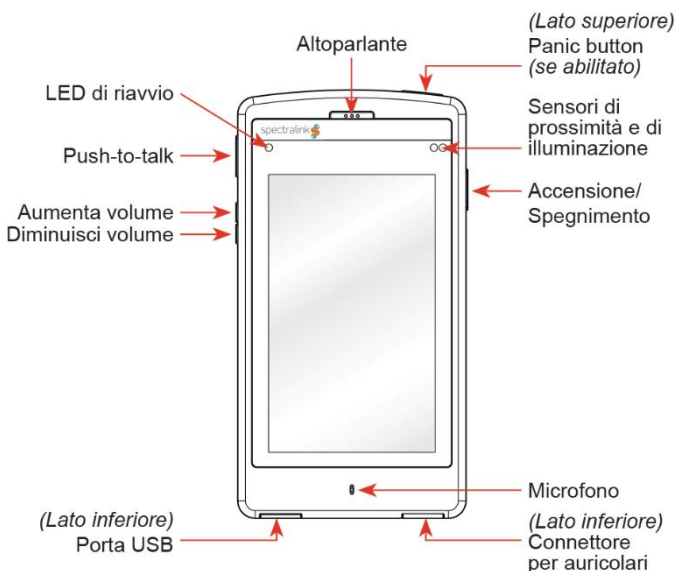

PIVOT:S 8742, 8744

PIVOT 8741, 8753

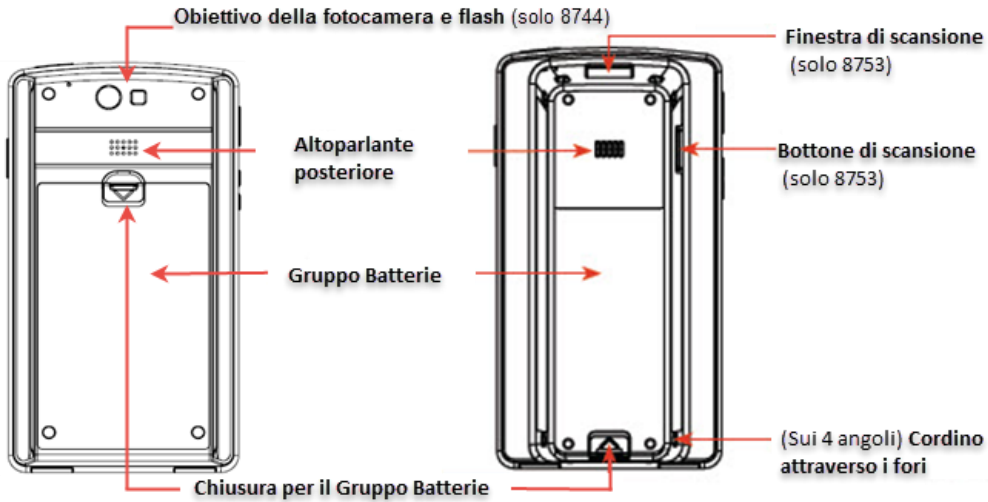

Ricarica tramite il Cavo USB

Ricaricare completamente il PIVOT prima di utilizzarlo. È consigliata una ricarica completa notturna.



Avvertenza

Il ricevitore PIVOT deve essere acceso affinché possa essere caricato. Se risulta spento durante il collegamento, verrà acceso. Se lo spegni quando è collegato, si riaccenderà automaticamente.



Dialer

Il Dialer del PIVOT permette facilmente di telefonare componendo il numero, selezionando le chiamate recenti o i contatti attraverso l'applicazione Persone, o selezionando i contatti da una cartella aziendale se abilitata nella vostra struttura.

Gli eleganti modelli PIVOT:S (8742) e PIVOT:SC (8744) presentano un profilo sottile e l'impugnatura tipica di uno smartphone.



Se hai mani piccole, utilizza l'impugnatura da apporre sul retro del dispositivo mostrata qui, disponibile sui modelli 8741 e 8753.



Sincronizzazione Aziendale

Se supportata dalla vostra struttura, il vostro PIVOT consente la sincronizzazione OTA dei contatti, delle e-mail e dei calendari aziendali. Contattate il vostro amministratore di sistema per ricevere istruzioni su come impostare questa funzione sul vostro dispositivo.




Lettore Codici a Barre (solo 8753)

Il lettore di codici a barre si attiva tramite un'applicazione che utilizza i codici a barre scansionati come dati. Possono essere scansionati sia i tipi 1D che quelli 2D.

PIVOT si caratterizza per il suo design ergonomico che permette di impugnare il dispositivo in posizione orizzontale durante la scansione. Il LED è inclinato verso il basso, per evitare la tensione dei polsi.

Aperte l'applicazione che richiede una scansione di codici a barre, tenete il dispositivo in posizione orizzontale e premete il bottone di scansione. I dati vengono inseriti nel campo di testo.

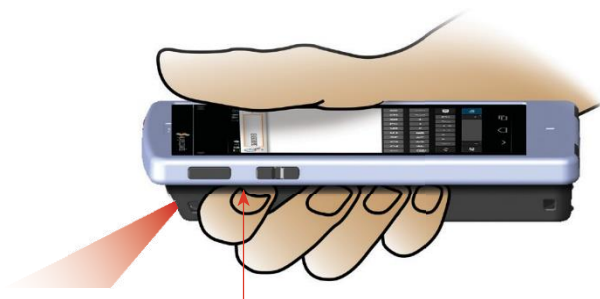

Il dito indice preme il bottone di scansione.

Applicazioni in Webview

Le applicazioni progettate specificatamente per la vostra struttura vengono aperte cliccando un widget scorciatoia nel box delle Applicazioni.



Push-to-talk

Se attiva nella vostra struttura, la funzione PTT permette al PIVOT di operare in modalità trasmissione di gruppo, dove un singolo dispositivo può trasmettere a più riceventi, come una radio ricetrasmittente.


Gruppo Batterie (8741, 8753)

Il Gruppo Batterie può essere rimosso e ricaricato tramite il caricabatterie a 4 posti, progettato per un utilizzo continuo. La batteria si aggancia a un supporto e non è necessario rimuoverla dal supporto per poterla caricare tramite il caricabatterie a 4 posti. Iniziate sempre a utilizzare il vostro dispositivo con una batteria completamente carica.

Rimozione: Far scorrere il gancio del supporto verso la struttura del telefono per rimuovere il Gruppo Batterie.



Sostituzione: Per sostituire il Gruppo Batterie, far scivolare le linguette sulla parte anteriore del supporto verso le fessure corrispondenti in cima alla cavità per la batteria. Premere con delicatezza la parte inferiore del Gruppo Batterie fino a quando non si inserisce. Il Gruppo Batterie dovrebbe inserirsi con una minima pressione.

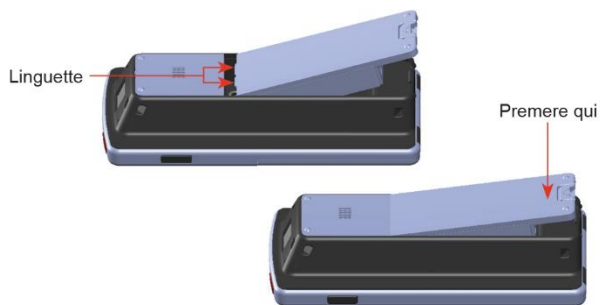

Gruppo Batterie (8742, 8744)

Il Gruppo Batterie può essere rimosso e ricaricato tramite il caricabatterie a 4 posti, progettato per un utilizzo continuo. La batteria si aggancia a un supporto e non è necessario rimuoverla dal supporto per poterla caricare tramite il caricabatterie a 4 posti. Iniziate sempre a utilizzare il vostro dispositivo con una batteria completamente carica.

Rimozione: Far scorrere il gancio del supporto verso la struttura del telefono per rimuovere il Gruppo Batterie.



Per sostituire la batteria, fai scorrere l'ampia linguetta verso la parte inferiore della batterie nel vano corrispondente dell'alloggiamento della batteria.



Premi delicatamente la parte superiore della batteria finché non scatta in posizione. La batteria dovrebbe scattare in posizione con una pressione minima.



Note sul Copyright

© 2014-2016 Spectralink Corporation Tutti i diritti riservati. Spectralink™, il logo della Spectralink e i nomi/marchi associati ai prodotti della Spectralink sono marchi di fabbrica e/o marchi di prodotto della Spectralink Corporation e sono marchi riconosciuti dalla legge negli Stati Uniti d'America e in altri paesi. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono proprietà dei rispettivi proprietari. Nessun contenuto può essere riprodotto o trasmesso in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, tranne per l'uso personale del cliente, senza autorizzazione scritta della Spectralink.

Informazioni di Contatto

US Location
800-775-5330

Spectralink Corporation
2560 55th Street
Boulder, CO 80301

info@spectralink.com

Denmark Location
+45 7560 2850

Spectralink Europe ApS
Bygholm Soepark 21E
8700 Horsens, Denmark

infodk@spectralink.com



Spectralink SAFE

Se disponibile nella vostra struttura, l'applicazione Spectralink SAFE riceve e risponde ai messaggi di pericolo. Se programmata dal vostro amministratore, l'applicazione potrà inviare un allarme se l'utente sta correndo e se il dispositivo è orientato in modo strano o fermo per un periodo di tempo. Una qualsiasi di queste condizioni potrebbe indicare che l'utente ha un problema e necessita di aiuto. L'applicazione Spectralink SAFE può inoltre abilitare un Panic button che invierà una chiamata d'emergenza quando premuto.

Nota

La Spectralink Corporation ha preparato questo documento per essere utilizzato dal personale della Spectralink e dai clienti. I disegni e le specifiche ivi contenute sono proprietà della Spectralink e non devono essere riprodotte, completamente o parzialmente, senza precedente approvazione scritta dalla Spectralink. Allo stesso modo non è permesso concedere alcuna licenza di fabbricare, utilizzare o vendere le attrezzature prodotte in base a questa documentazione. La Spectralink si riserva il diritto di apportare delle modifiche alle specifiche e ad altre informazioni contenute in questo documento senza preavviso e, il lettore, deve consultare la Spectralink per verificare se è stata applicata qualche modifica.

NESSUNA RAPPRESENTAZIONE O ALTRA AFFERMAZIONE DI FATTO CONTENUTA IN QUESTO DOCUMENTO, INCLUSA MA NON LIMITATA ALLE DICHIARAZIONI SULLA CAPACITÀ, ALLA PERFORMANCE DEL TEMPO DI REAZIONE, ALL'IDONEITÀ D'USO O ALLA PERFORMANCE DEI PRODOTTI IVI DESCRITTI, DEVE ESSERE CONSIDERATA COME GARANZIA DELLA SPECTRALINK PER QUALSIASI SCOPO O DAR LUOGO AD ALCUNA RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO A CARICO DELLA SPECTRALINK.

Tutti i diritti sono riservati sotto la Convenzione Internazionale e Panamericana sul diritto d'autore. Nessuna parte di questo manuale o del software ivi descritto può essere riprodotta, trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, o tradotta in un'altra lingua o formato, completamente o parzialmente, senza autorizzazione scritta della Spectralink Corporation. Non rimuovere (o fare rimuovere da terze parti) i vari identificativi del prodotto, i copyright e altre note.

Google, Google Play e Android sono marchi di Google Inc.

UK Location
+44 2037 699800

Spectralink EMEA Headquarters UK
329 Bracknell, Doncastle Rd Ste 2.8
Berkshire, RG12 8PE, United Kingdom

infoemea@spectralink.com